


نحوه نصب صفرکننده ابزار بدون سیم

ابتدا صفرکننده ابزار در محل مورد نظر قرار داده و نصب می شود. در شکل زیر نمایی از صفر کننده و محل قرارگیری آن نشان داده شده است.




به دلیل اینکه این نوع صفر کننده بدون سیم می باشد، این صفرکننده همچنین فرستنده سیگنال نیز می باشد. برای دریافت این سیگنال و منتقل کردن سیگنال به کنترلر نیاز به یک گیرنده می باشد. در شکل زیر نمایی از گیرنده نشان داده شده است.

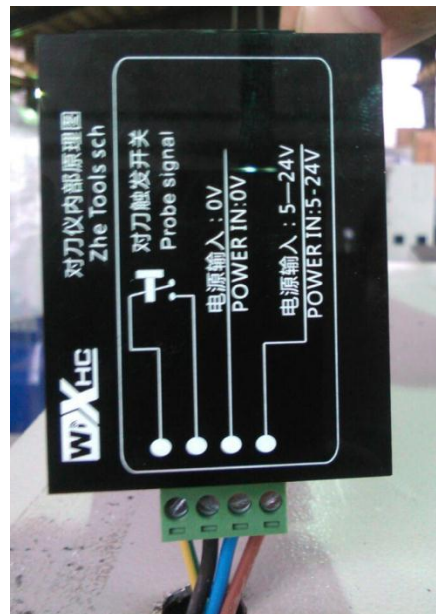

گیرنده برای اتصال به واحد کنترل دستگاه حاوی ۴ کانال می‌باشد که باید به درستی بوسیله ۴ سیم به کارت دستگاه نصب شود. که مراحل و نوع سیم‌ها به شرح زیر می‌باشد:


۱- سیم اول از سمت راست

قهوه ای رنگ می‌باشد. ورودی به POWER IN :5-24V وصل شود. و در کنترل دستگاه به +24 متصل می‌شود در شکل زیر نمایی از آن نشان داده شده است.

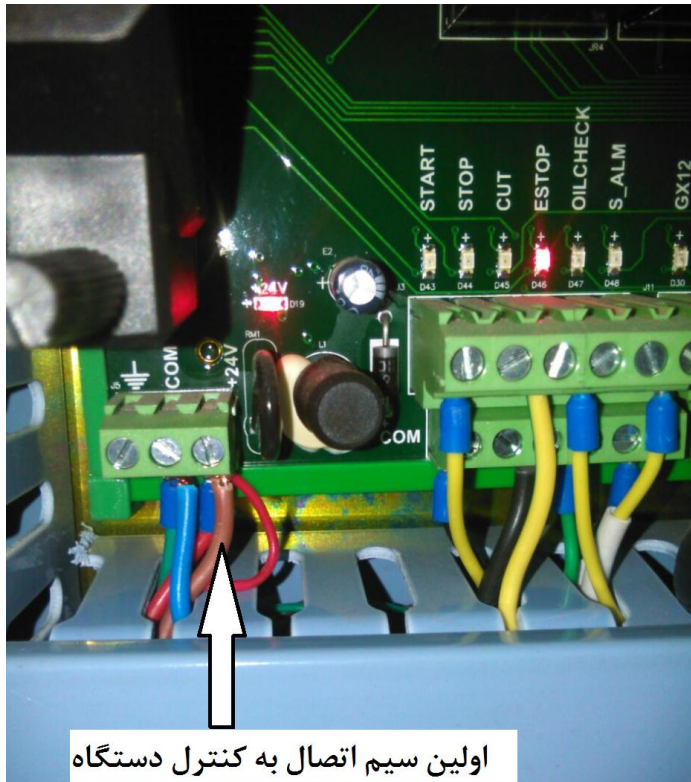


۲- سیم دوم از سمت راست:

آبی رنگ می باشد. در قسمت گیرنده به $0V$: POWER IN متصل شده است. در طرف دیگر به COM متصل می شود. در شکل زیر نمایی از آن نشان داده شده است.

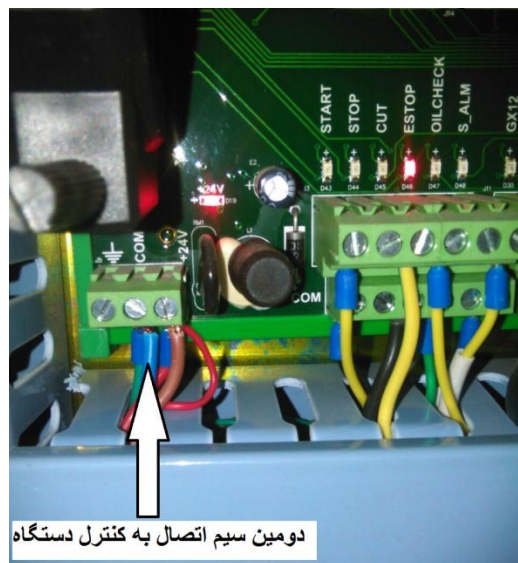

۳- سومین سیم از سمت راست:

مشکی رنگ می باشد. که به Probe signal متصل می باشد. در قسمت کنترل دستگاه به سومین کانال متصل می شود. در شکل زیر نمایی از آن نشان داده شده است.

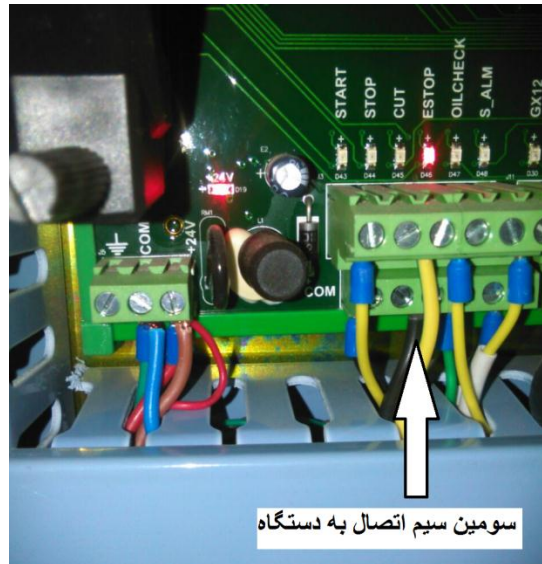

۴- چهارمین سیم از سمت راست:

زرد و سبز رنگ می باشد. در قسمت کنترل دستگاه به سومین سیم متصل شده و در شکل زیر محل اتصال نشان داده شده است.

